



# Máquina de fusão com alinhamento de revestimento

## Guia de referência rápida


### O que está incluído

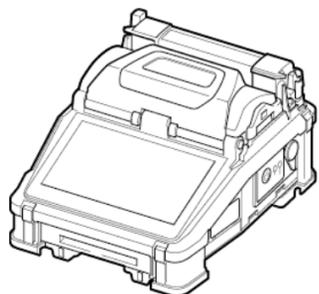


Máquina de fusão

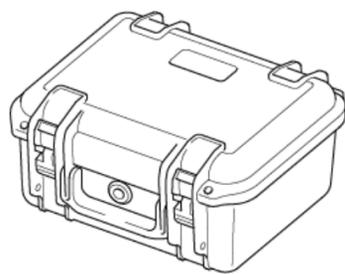


Estojo para transporte

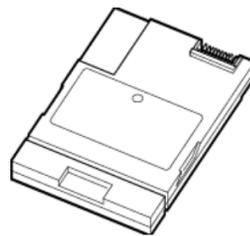

Bateria

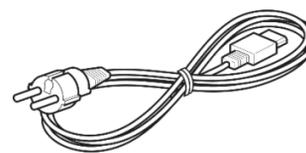

Cabo de energia

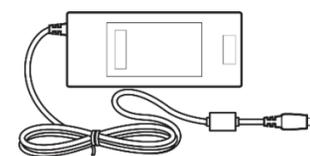


Adaptador de CA


A embalagem é um exemplo. O conteúdo da embalagem varia de acordo com as solicitações do cliente.

### Primeiros passos



- 1 Insira a bateria no compartimento em linha reta e com cuidado até que fique presa.

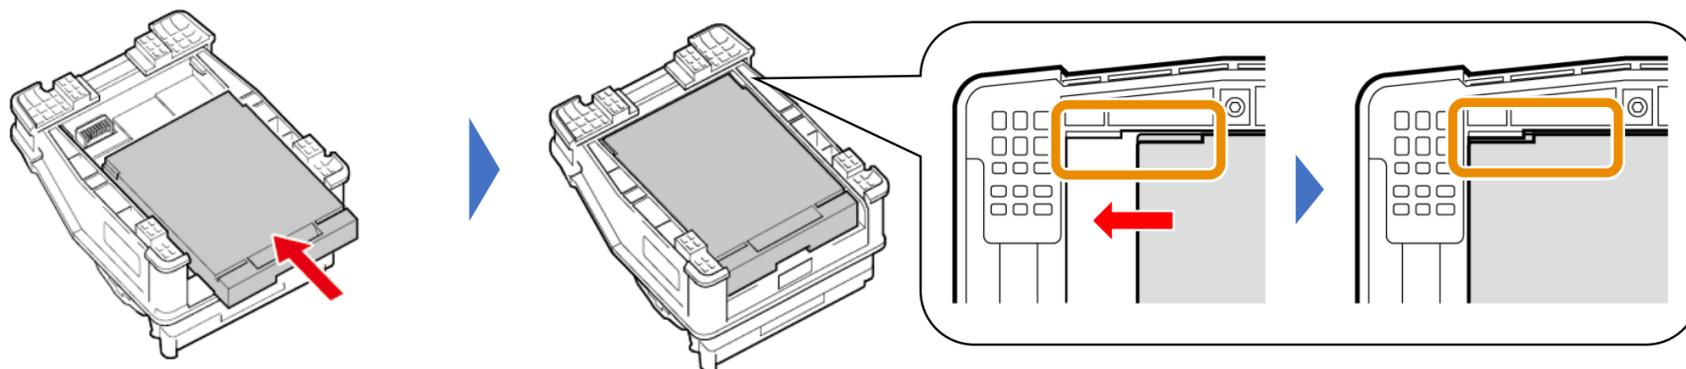

- 2 Conecte o adaptador CA à máquina de fusão para carregar a bateria.

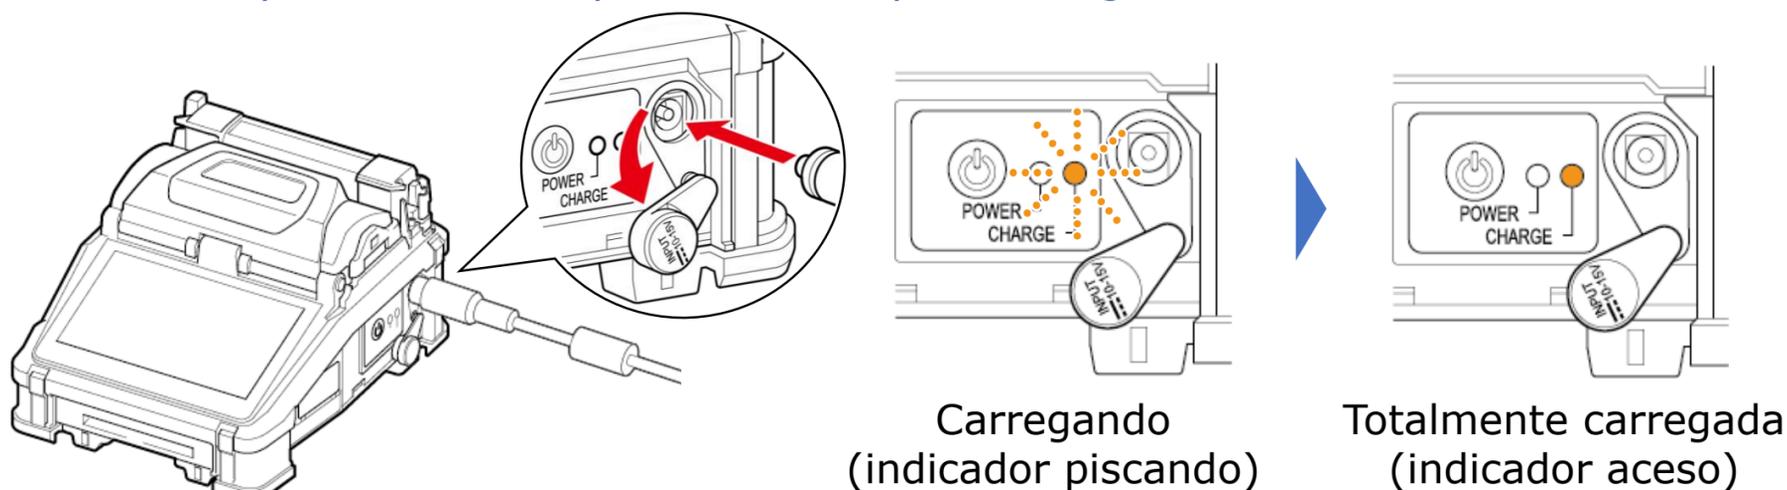


- 3 Pressione o botão POWER. A máquina de fusão ligará.

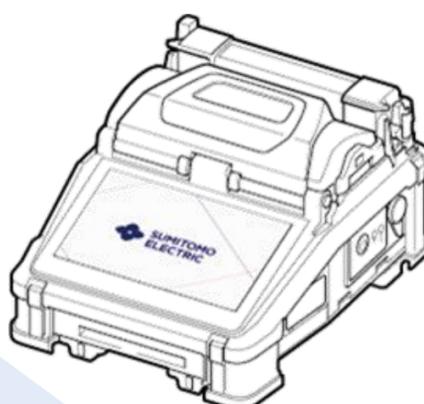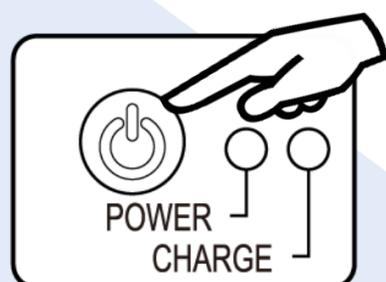

4 A máquina de fusão exibe miniaturas de vídeos tutoriais.




5 Toque a miniatura para reproduzir o vídeo.

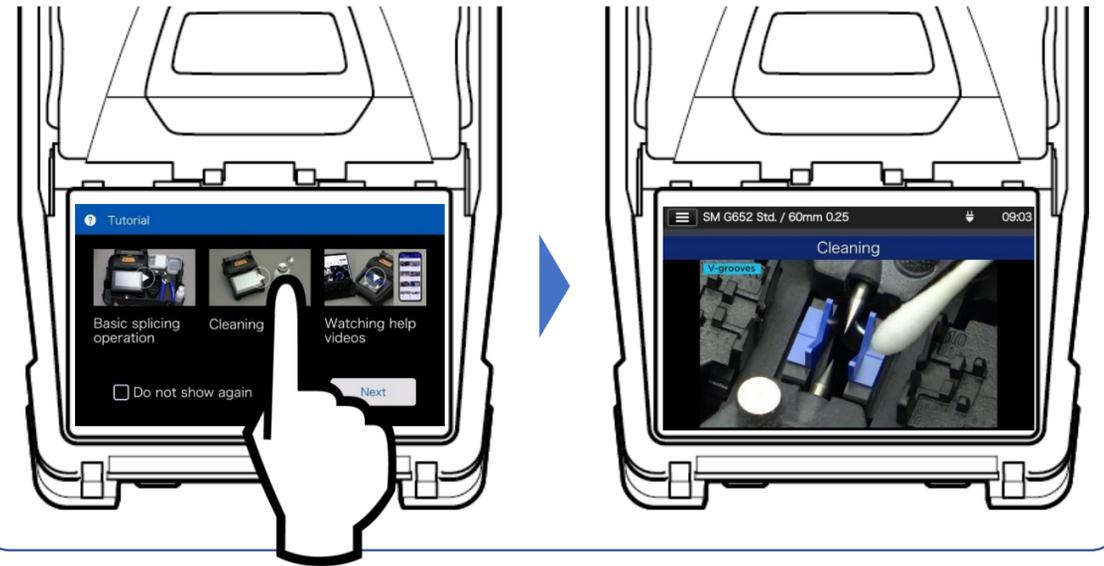

## Vídeos de ajuda

Na máquina de fusão

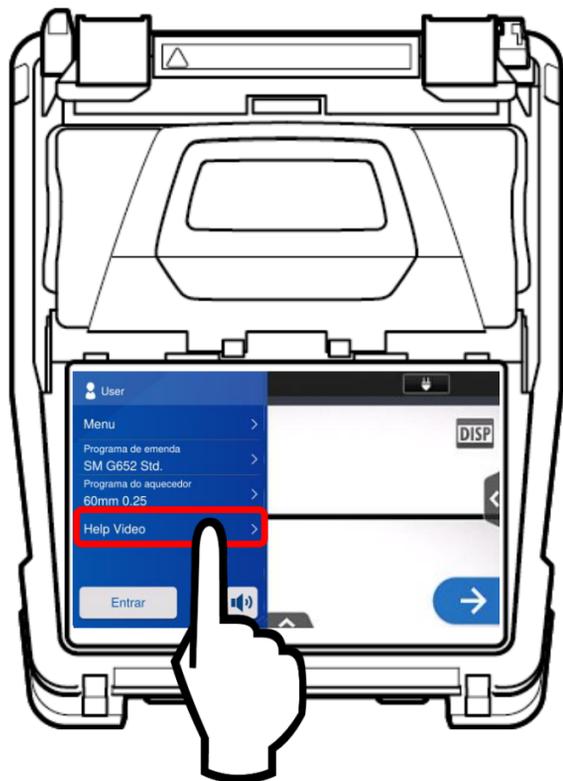

Também disponível on-line



## Conteúdos

### Operação básica



Proteção da emenda



Inserção de fibras na máquina de fusão



Ranhas em V



Forno termorretrátil

### Consumíveis



Troca de eletrodos

### Atualização de software



... e muito mais na lista.