


纤芯对准光纤熔接机 快捷说明书


住友电工光通信技术服务中心
官方微信公众号
官方售后服务热线：400-650-0509




请确认产品包装明细

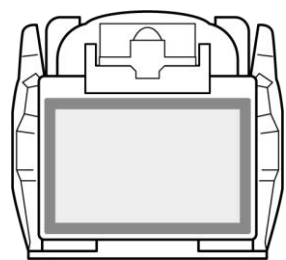


熔接机

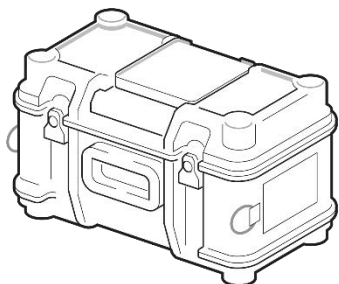


收容箱

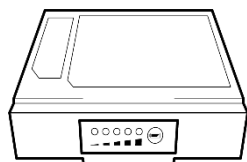


电池

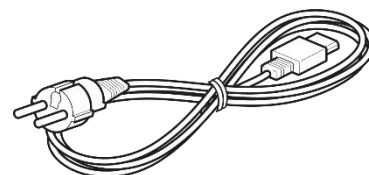

AC交流电源线

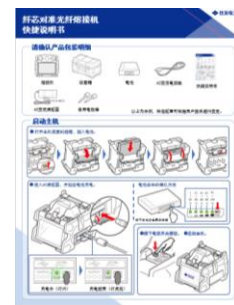

快捷说明书

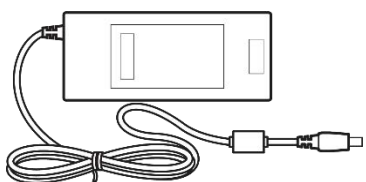

AC交流适配器




备用电极棒



以上为示例，标准配置可根据用户要求进行变更。

启动主机


① 打开主机底面的插槽，插入电池。

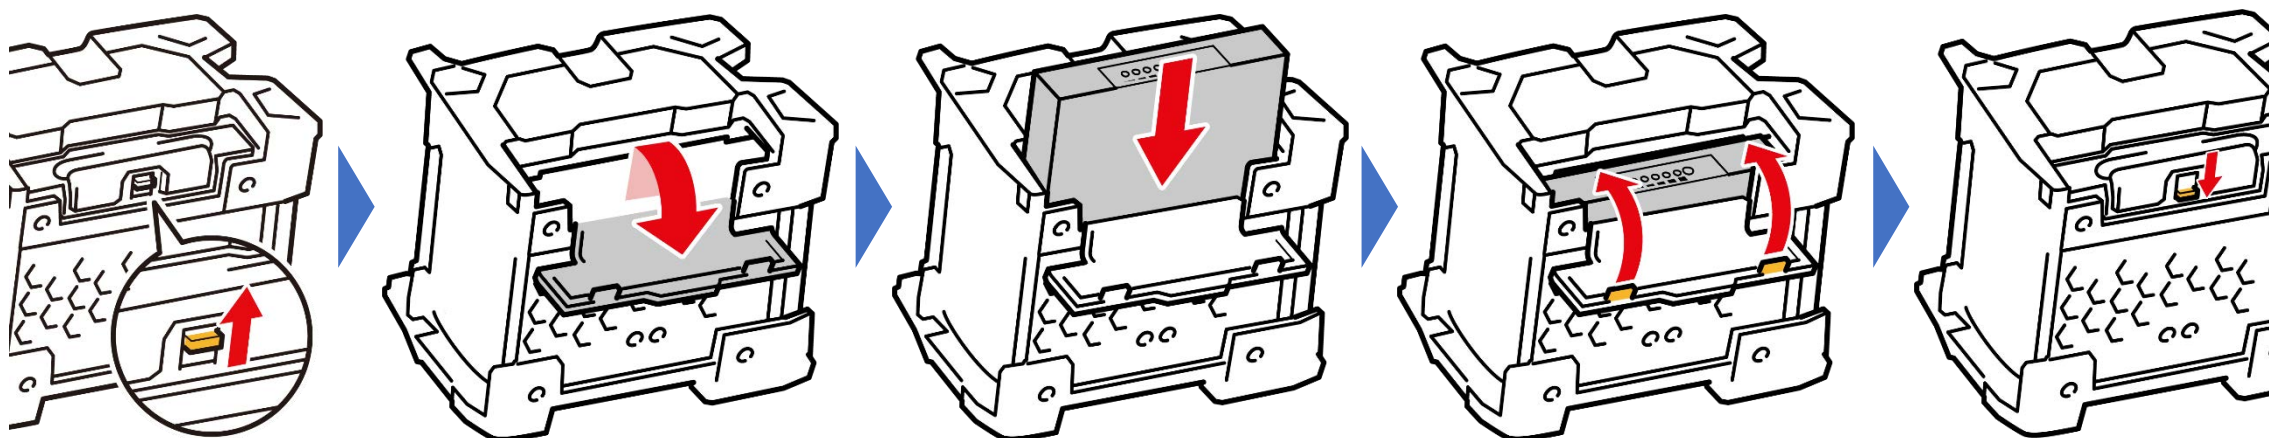

② 接入AC交流适配器，开始给电池充电。

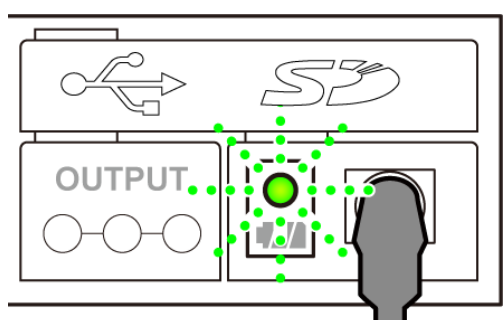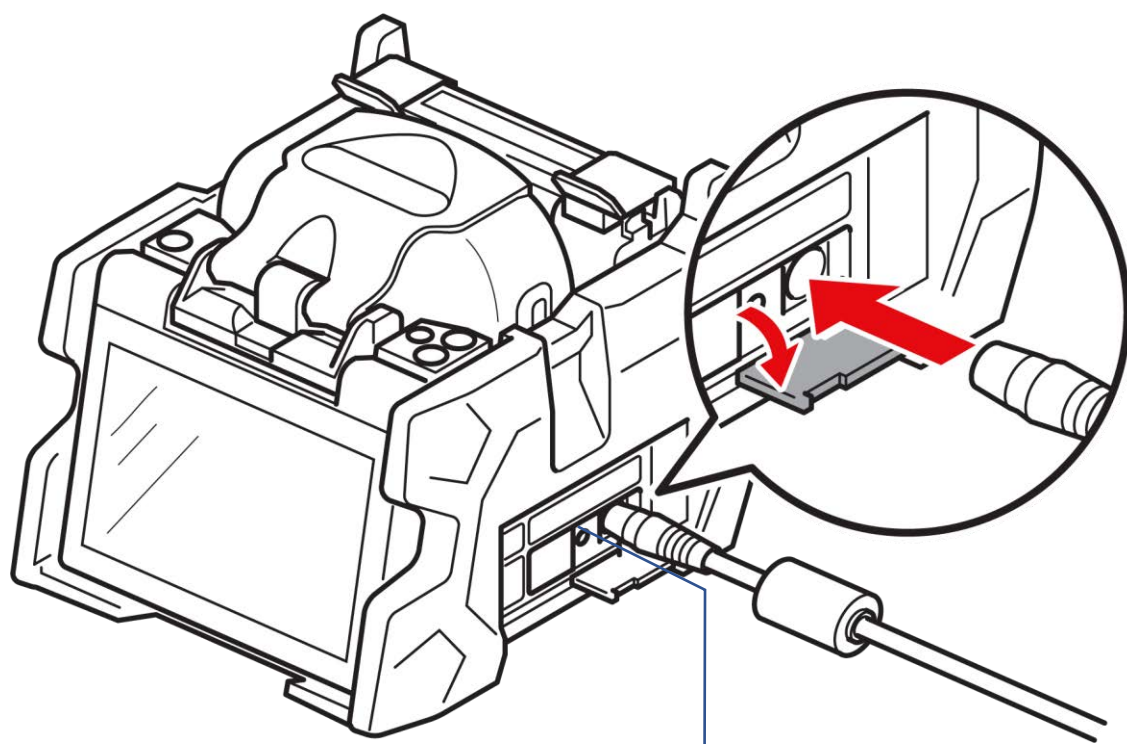


充电中（灯闪）

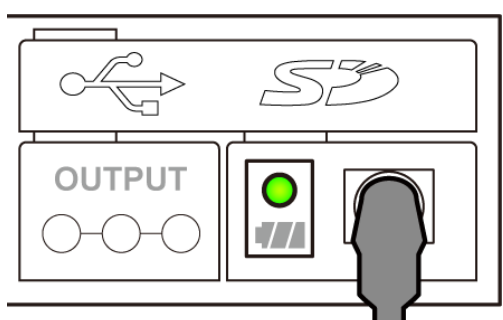


充电结束（灯点亮）



电池余量的确认方法

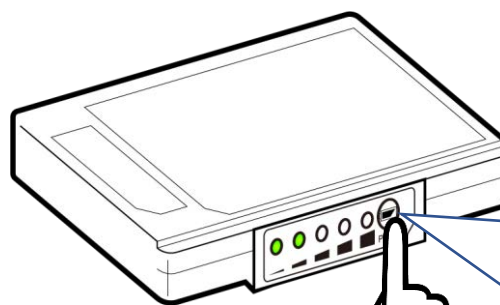

按下电池余量表示按键

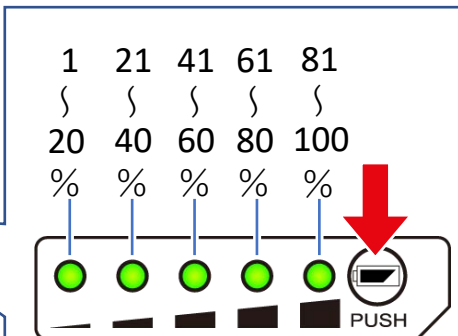


③ 按下电源开关按钮。 ④ 启动主机。

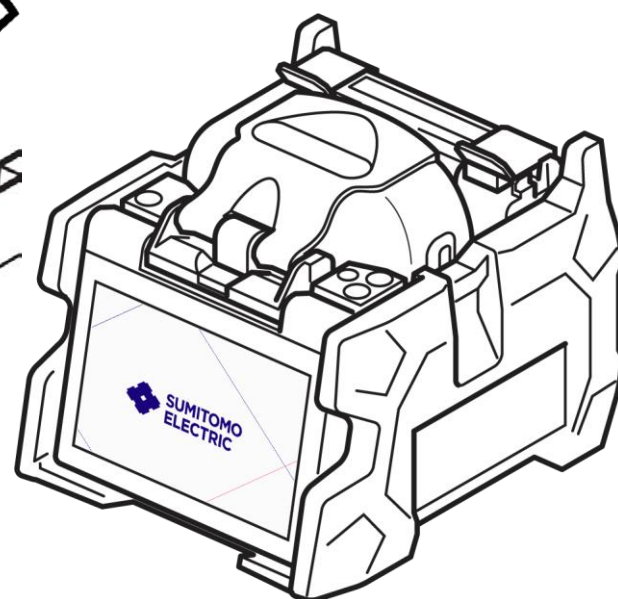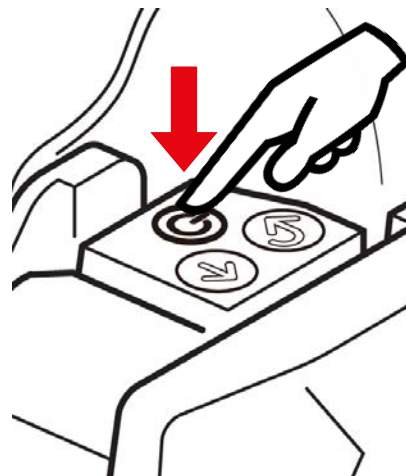

⑤启动设备时，将显示教程视频的缩略图。



⑥点击一个缩略图，可以重新播放。

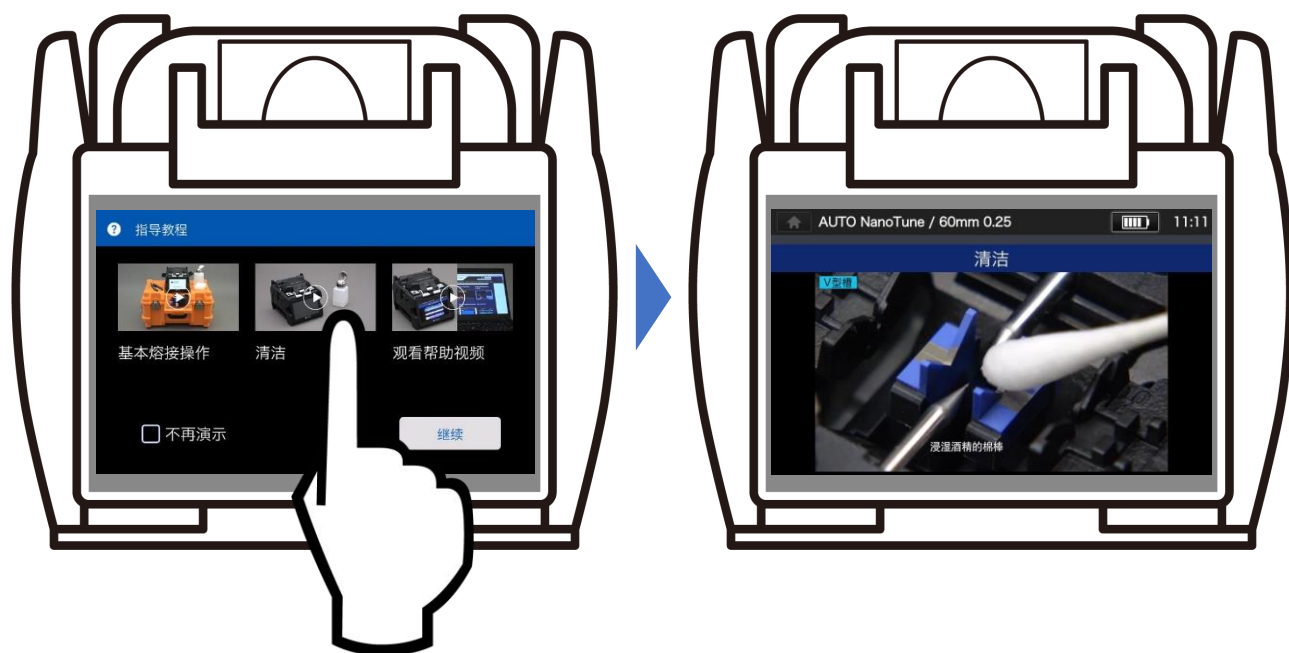

请使用帮助视频

可以在熔接机上直接播放



也可以在线播放



视频内容

基本熔接操作




将光纤放置熔接机中



熔接保护

清洁

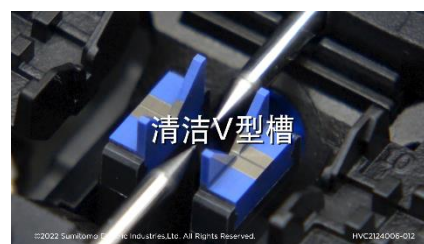

V 型槽



加热器

易耗品



更换电极

... 更多内容详见列表。

